

ASSEMBLY OF OUTRUNNER MOTOR MONTÁŽ MOTORU S ROTAČNÍM PLÁŠTĚM




Cut out the paper template.
Vystříhnete papírovou šablonu.



Trace the template onto the fuselage.
Place the position according to the distance of the motor cables from the motor mount.
Obkreslete šablonu na trup. Pozici umístěte dle vzdálenosti kabelů motoru od motorové přepážky.



Cut the hole for the cables, finish with a hand file. Roughen the contact surfaces of the fuselage with the motor mount.
Vyřezte otvor pro kabely, dobruňte ručním pilníkem. Zdrsněte styčné plochy trupu/mot. přepážka.

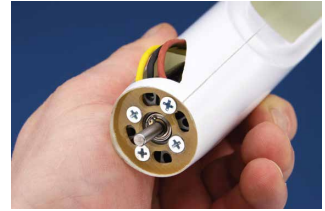

Measure the position of the motor, align the motor mount inside the fuselage parallel to the edge of the fuselage. Stick the motor mount with epoxy or cyanoacrylate glue.
Zaměřte pozici motoru, srovnejte motorovou přepážku dovnitř trupu rovnoběžně s hranou trupu. Přilepte mot. přepážku epoxidem či Ca lepidlen.



Cut out the plastic part (Air hole cover).
Vystříhnete plastovou krytku kabelů/větrací otvor.



Roughen the contact surfaces and stick with cyanoacrylate glue.
Zdrsněte styčné plochy a přilepte CA lepidlem.

